

zeta tarama istasyonu



Kitap Beşiğini ortalayacak şekilde kitabı yerleştiriniz.


Parmak Yok Etme

Eğer tarama işlemi sırasında kitabı aşağıdaki gibi parmaklarınızla tutarak tararsanız system otomatik olarak görüntü üzerindeki parmak izlerini yok edecektir.



Otomatik Sayfa Algılama


Zeta tarayıcı normal şartlarda taradığınız kitabın sayfalarını otomatik olarak algılar. Eğer bu işlemi düzgün yapamazsa taranan görüntüleri kendiniz manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

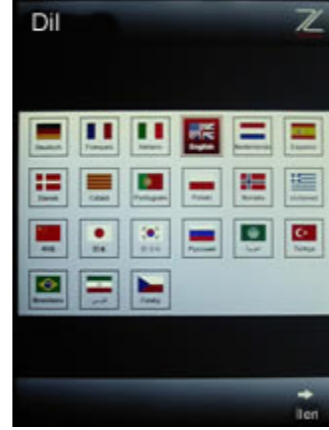

Sizce uygun olan dil arayüzünü seçtikten sonra ileri butonuna basınız.




USB Belleğinizi tarayıcıya takınız.

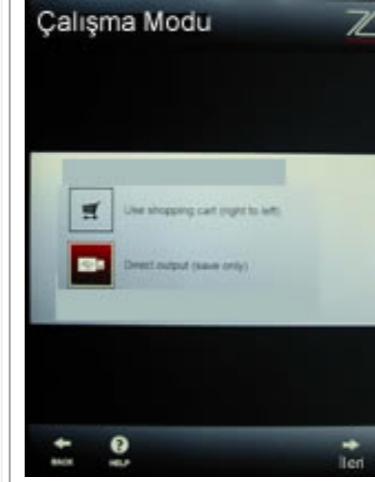

Çalışma Modunu USB Belleğe Kayıt Modu olarak seçiniz.


KAYIT
Kaydetme seçeneklerinde, dosya formatını belirleyebilir, çoklu veya tekli sayfa kaydedebilir, kaydetmek istediğiniz dosyanın adını sanal klavye yardımıyla girebilirsiniz.

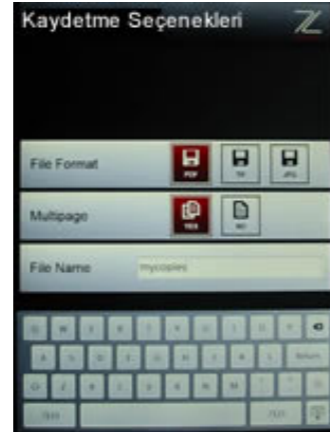

Tarama işlemi dokunmatik panel üzerindeki "TARA" butonu veya beşik üzerindeki dikdörtgen yeşil butonlar yardımıyla yaptıktan sonra. Taradığınız görüntüleri görüntü üzerindeki yuvarlar çift taraflı oklar yardımıyla genişletebilir veya daraltabilirsiniz.




Eğer tarama kalitesi sizce uygunsa bir sonraki tarama işlemi yapabilirsiniz. Kalite sizce uygun değilse sağ alttaki "SİL" butonuna tıklayarak mevcut görüntüyü silerek yeni aynı sayfayı tekrar tarayabilirsiniz.

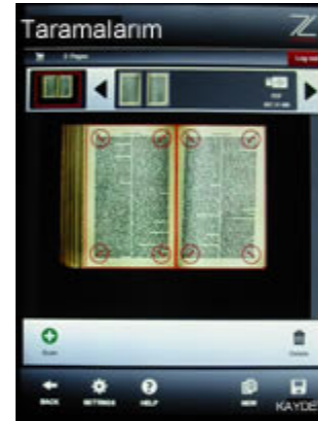

Tüm tarama işlemlerinizi bittikten sonra sağ alttaki "KAYDET" butonuna tıklayınız.



ÇIKIŞ
Sistemden çıkmak için sağ üst köşedeki "ÇIKIŞ" butonuna tıklayınız ve USB BELLEĞİNİZİ bu işlemi yaptıktan sonra tarayıcıdan çıkartınız. Aksi takdirde USB Belleğiniz zarar görebilir.

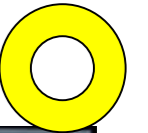

USB Belleğe Kayıt Modu taranan görüntüleri tek tek Usb belleğinize kayı eder.